

はじめにお読みください

セットアップシート

LEXMARK 8300 Series

1 梱包内容を確認する


- 1 本機を箱から取り出し梱包材を取り除きます。
- 2 梱包されているものを確認します。



- 警告** 雷のときは、電源コードや USB ケーブルの接続など、本製品のセットアップを一切行わないでください。
- ・電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
 - ・必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。


2 電源を入れる

- 1 電源コードをプリンタの電源コード接続部に差し込みます。
- 2 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

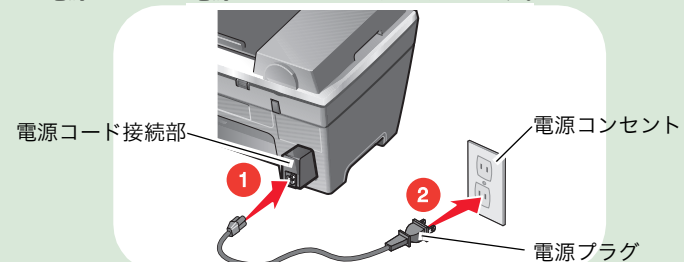

- 警告** ①→②の順番をまちがえないようにしてください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。


本機に通電すると電源ボタンが点灯します。

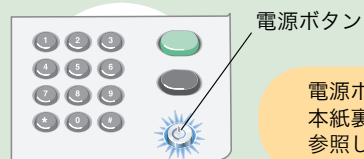


電源ボタンが点灯しない場合は本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

3 カートリッジを取り付ける

- 1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。

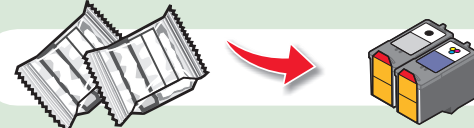

- 2 テープの先端をつまんでカートリッジからプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

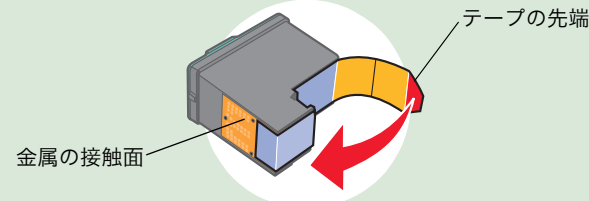

- 注意** プリントカートリッジの金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

テープをはがしていない場合は印刷されません。必ず取り除いてください。


- 3 電源ボタンが点灯していることを確認してから、メンテナンスカバーを開きます。

メンテナンスカバーを開くとカートリッジホルダーが自動的に中央の取り付け位置に移動します。



- 4 カートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

- (1) 手前のロックレバーを押し、固定カバーを開きます。
- (2) カラーカートリッジを右のカートリッジホルダーに、ブラックカートリッジを左のカートリッジホルダーに取り付けます。
- (3) 固定カバーを手前に押さえて、しっかりと閉じます。

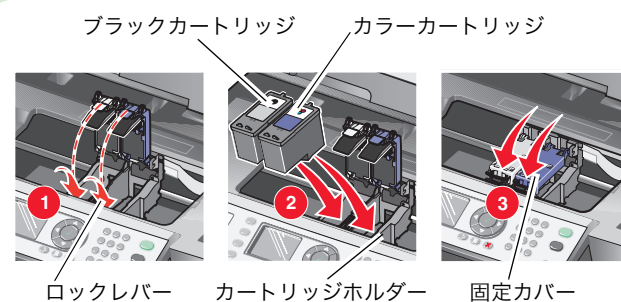


- 5 メンテナンスカバーをゆっくりと閉じます。


- 注意** メンテナンスカバーで手をはさまないように気をつけてゆっくり閉じてください。

4 用紙をセットする


- 1 排紙トレイがロックされる位置まで持ち上げてから、用紙ガイド(縦)を引き出します。

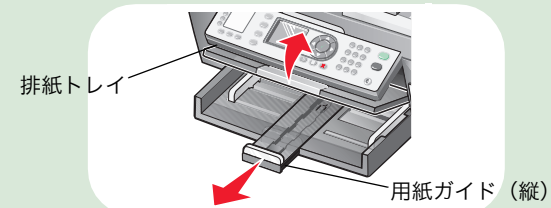

- 2 印刷面が下になるように A4 サイズの普通紙を 10 枚程度、給紙トレイにセットします。

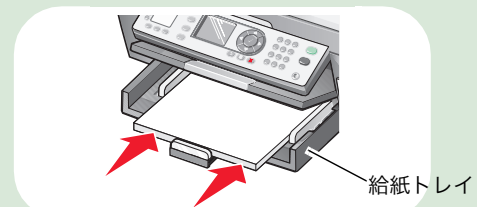

- 3 用紙ガイドを用紙の幅と長さに合わせます。

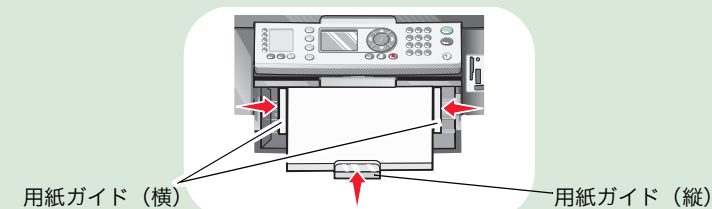


- 4 排紙トレイをおろします。

- 5 排紙トレイ中央の補助トレイを引き出し、先端を起こします。

5 電話回線に接続する

- 1 背面の電話用接続端子から端子キャップを取りはずします。
- 2 モジュラーケーブルをモジュラージャック用接続端子と壁のモジュラージャックに接続します。
- 3 電話用接続端子に電話機を接続します。

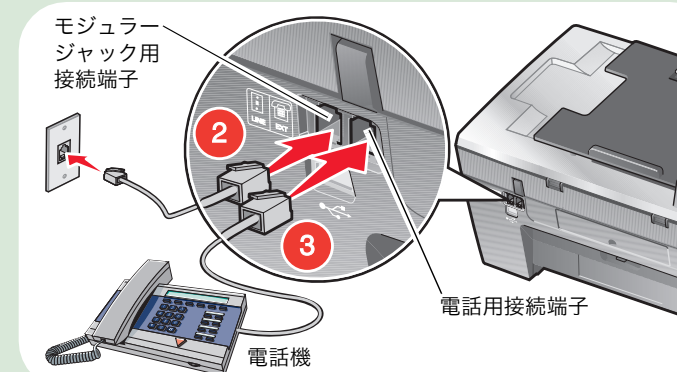


ご利用になる電話回線や周辺機器によって、電話回線への接続方法は異なります。詳しくは『ユーザーズガイド』の「FAX する」の章をご覧ください。


6 本体の設定をする

液晶ビューワには英語で設定メニューが表示されています。


- 1 設定メニューを日本語に変更します。▼ ボタンを繰り返し押し「日本語」が表示されたら、✓ を押します。

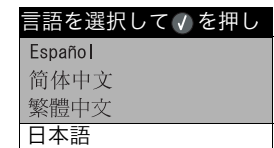


- 2 本機を使用する国を設定します。▲ ボタンを繰り返し押し「日本」が表示されたら、✓ を押します。

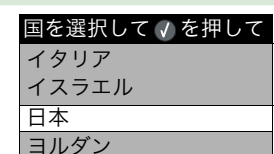


- 3 ▲▼◀▶またはテンキーを使って、現在の時刻を入力し ✓ を押します。



- 4 ▲▼◀▶またはテンキーを使って現在の日付を入力し、✓ を押します。



- 5 テンキーを使って自局の FAX 番号を入力し、✓ を押します。



- 6 「✓ を押しプリントヘッド調整」というメッセージが表示されていることを確認し、✓ を押します。

プリントヘッド調整パターンが印刷されるとプリントヘッドの調整は終了です。



以上でセットアップは完了しました。

本機のみでお使いになる場合は『ユーザーズガイド』に進みます。→




コンピュータと接続してお使いになる場合は裏面の「ソフトウェアのインストール」に進みます。

7 ソフトウェアをインストールする

ステップ1 USB ケーブルを接続する

1 本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

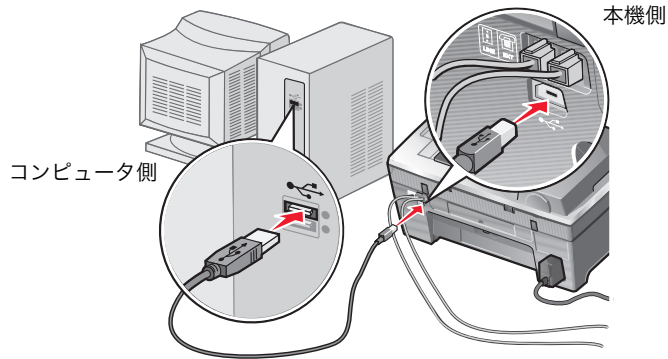


USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。




2 コンピュータを起動します。



3 新しいハードウェアの追加ウィザードが数回表示されるので、**【キャンセル】** をクリックしてすべて終了します。

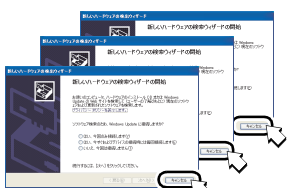

Windows XP の例

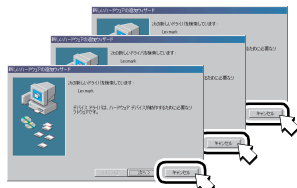

Windows Me/98 の例

4 開いているアプリケーションをすべて閉じます。



5 ウィルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで一時停止させます。

ステップ2 ソフトウェアをインストールする

Windows XP/2000 にソフトウェアをインストールするにはコンピュータの管理者としてログオンする必要があります。ログオン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相談するか、Windows 付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。

1 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。

2 ソフトウェアのインストール画面が表示されたら **【インストール】** をクリックします。

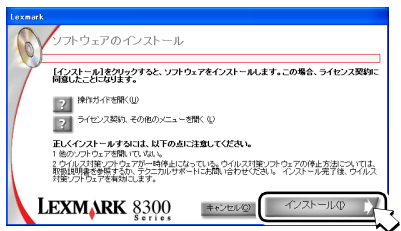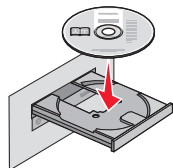


インストール画面が表示されない場合は、右の「困ったときは」を参照してトラブルに対処してください。

しばらくすると自動的にソフトウェアのインストールが始まります。ソフトウェアのインストールが終わるまで数分かかります。手順 3 の画面が表示されるまで、お待ちください。




3 **【いいえ】** が選択されていることを確認し、**【続ける】** をクリックします。

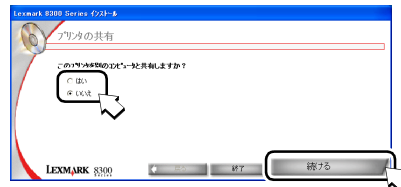


本機をネットワーク上の他のコンピュータから使用する場合は電子マニュアル『操作ガイド』の「プリンタを共有する」を参照してください。

4 **【テスト印刷】** をクリックします。テストページが印刷されたら、**【続ける】** をクリックします。

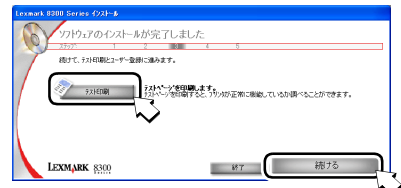


5 画面の説明をよく読み、希望するオプションが選択されていることを確認し、**【続ける】** をクリックします。

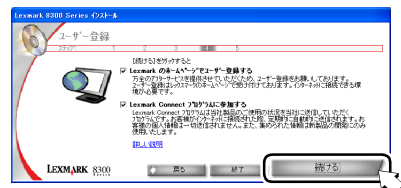

ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することができます。

6 インターネットでユーザー登録した場合は、登録が完了したらブラウザを閉じます。

7 **【完了】** をクリックします。

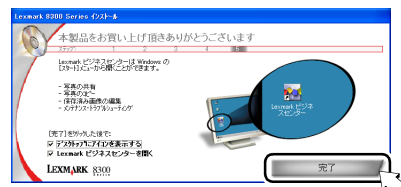

8 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブから取り出します。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。電子マニュアル『操作ガイド』に進んでください。

『操作ガイド』の使用方法は『ユーザーズガイド』の「基本操作」の章を参照してください。

困ったときは

箱の中に足りないものや破損したものがある

➤ 販売店または下記のレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

電源ボタンを押しても、電源ボタンが点灯しない

- 電源コードが外れていませんか？
➤ 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源コンセントが正常に機能していますか？
➤ 別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。

本体の設定をやりなおしたい

➤ 一度セットアップを完了してから『ユーザーズガイド』の「標準設定を変更する」を参照し、設定をやりなおします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない

- USB ケーブルが外れていませんか？
➤ USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
➤ 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。

ソフトウェアのインストール画面が表示されない

- ソフトウェア CD が CD-ROM ドライブにセットされていますか？
➤ CD を確認して、セットしなおします。
- 正しい CD がセットされていてもソフトウェアのインストール画面が表示されない場合はいったん CD を取り出し、コンピュータを再起動します。コンピュータが起動したら本ページのステップ 1 の手順 3 以降に従います。

上記の操作を行ってもソフトウェアのインストール画面が表示されない場合は以下の操作を行います。

- (1) [スタート] メニューで [マイ コンピュータ] をクリックします。OS によってはデスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- (2) [マイ コンピュータ] 画面で CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
- (3) CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は setup アイコンをダブルクリックします。

インストール中に【プリンタの接続】画面が表示されて、【続ける】をクリックできない

- USB ケーブルが外れていませんか？
➤ USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
➤ 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。
- 以上の操作を行ったあと、いったん CD を取り出し、コンピュータを再起動します。コンピュータが起動したら本ページのステップ 1 の手順 3 以降に従い、インストールをやりなおします。

用紙が送り込まれない

- 用紙が正しく給紙トレイにセットされていますか？
➤ 10 枚程度の A4 サイズの普通紙をまっすぐに給紙トレイにセットし、用紙ガイドを用紙の幅と長さに合わせます。用紙は給紙トレイの奥に無理に押し込まないでください。
- 排紙トレイが上がっていませんか？
➤ 排紙トレイをおろし、**●** を押します。
- 紙づまりのメッセージが表示されていませんか？
➤ つまった用紙を取り除き、**●** を押します。つまった用紙が取り除けない場合は以下の手順で取り除きます。
 - (1) 本機背面の背面カバーを開きます。
 - (2) つまった用紙を破らないようにていねいに取り除きます。
 - (3) 背面カバーを閉じ、**●** を押します。

プリントヘッド調整パターンが印刷できない

- 電源ボタンが点灯していますか？
➤ 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 液晶ビューフに「カートリッジエラー」または「カートリッジがありません」などのメッセージが表示されていませんか？
➤ 本紙の手順に従ってカートリッジを取り付けます。
- 液晶ビューフに「調整エラー。テープが取り除かれているか調べます。」が表示されていませんか？
➤ 本紙の「3. カートリッジを取り付ける」に従って、テープをはがし、カートリッジを取り付けます。メンテナンスカバーを閉じ、液晶ビューフの指示に従ってプリントヘッドの調整を行います。

テストページが印刷できない

- コンピュータ画面に「通信に関する問題」が表示されていませんか？
➤ USB ケーブルの接続を確認し、本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
- カートリッジからテープを取り除きましたか？
➤ 本紙表ページの「3. カートリッジを取り付ける」に従って、テープをはがし、カートリッジを取り付けます。メンテナンスカバーを閉じ、液晶ビューフの指示に従ってプリントヘッドの調整を行います。

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、『ユーザーズガイド』の「ソフトウェアをアンインストールする」を参照してアンインストールしたあと、本紙の手順に従ってソフトウェアをインストールしなおします。

カスタマーサポートのご案内

付属の取扱説明書またはソフトウェアのヘルプに従って対処してもトラブルが解決しない場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 : FAX は 24 時間受付)

カスタマーコールセンターにお問い合わせいただく場合は、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』を参照してください。